
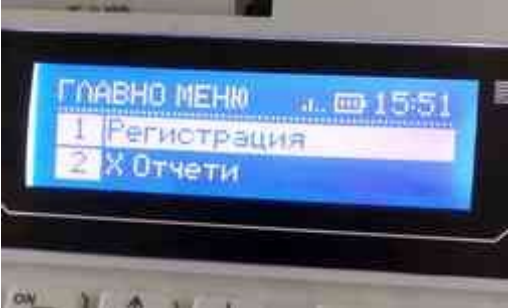
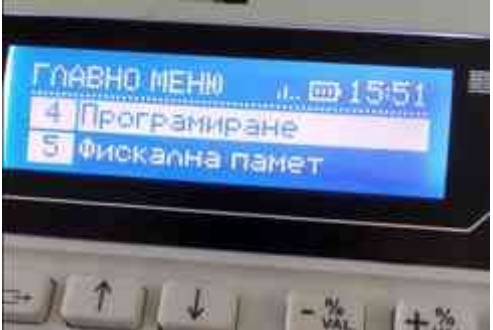
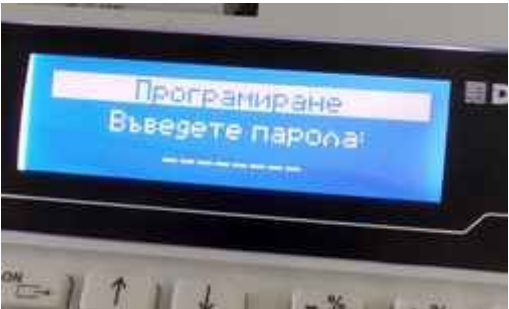
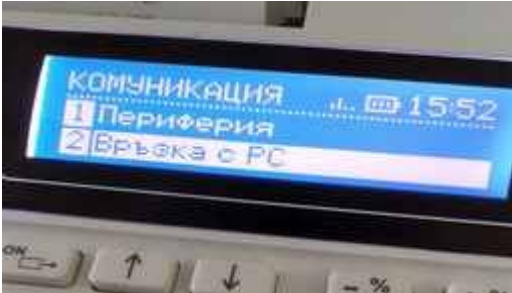
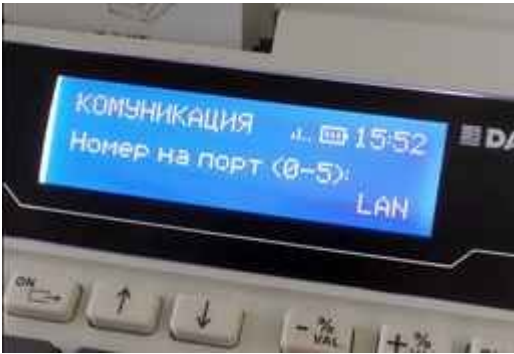
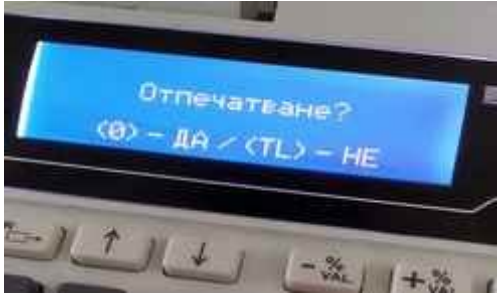
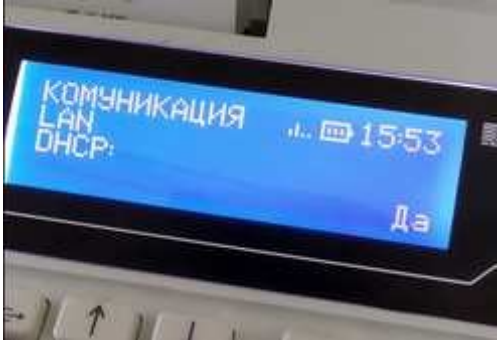


Фискално устройство Datecs DP-25X

LAN настройки

	Главно меню.
	Изберете чрез клавиши [↑] или [↓] под-меню 4 Програмиране Влезте в под-менюто с бутон [TOTAL]
	Въведете сервизна парола: Паролата по подразбиране на този модел е: 30
	От менюто изберете 10 Конфигурация

	От конфигурация изберете 5 Комуникация
	От Комуникация отидете в под-менюто Връзка с РС
	Чрез клавиши [↑][↓] изберете LAN и потвърдете избора си с [TOTAL]
	Отпечатайте на принтера конфигурацията ако е необходимо с клавиш [0]
	Върнете се в меню комуникация с бутон [On] и изберете DHCP – Да. Ако вашата мрежа не поддържа DHCP, необходимо е да настояте IP адреса и останалите мрежови настройки на апарата ръчно, като за целта използвате цифровата клавиатура.

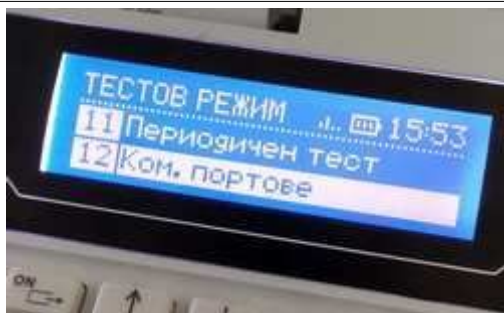


Ако фискалния апарат е успешно свързан към вашата LAN мрежа, може да проверите текущия му IP адрес като се върнете в главно меню и изберете под-меню 8 - **Тестове.**

Изпълнете тест 12 **Ком. портове**



На принтера се отпечатва отчет от теста и IP адрес и номера на порта с които можете да комуникирате с касовия апарат.

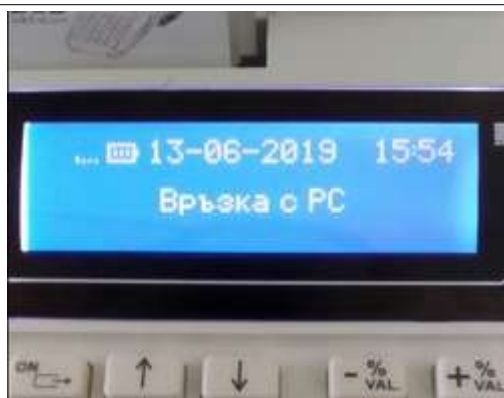

Внимание !
Изпълнението на команди по комуникационните портове е възможно само в режим **Връзка с РС** Под меню 6 от главно меню.